



Průvodce rychlým nastavením




Cisco Small Business SPA IP telefon

Modely SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 a SPA962

Obsah balení:

- IP telefon
- Napájecí adaptér (pouze u SPA921 a SPA941)
- Stojánek na stůl
- Ethernetový kabel RJ-45
- CD – ROM
- Průvodce rychlým nastavením

1 Instalace

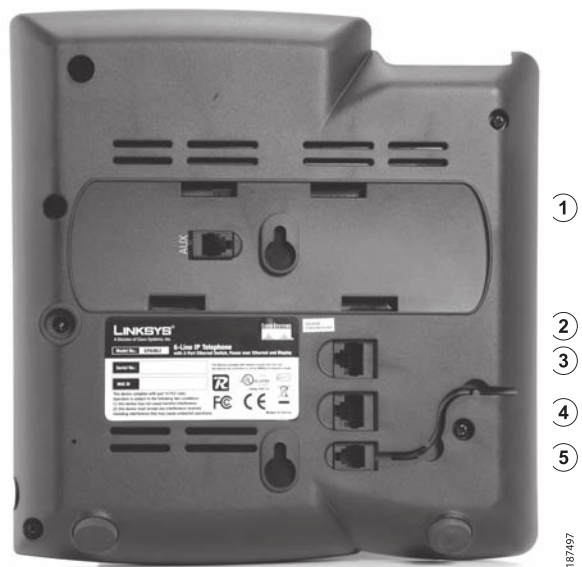

Varování Nepřipojujte kroucený kabel od sluchátka do portu označený „AUX“ (1).

Krok 1 Otočte telefon zadní stranou k sobě

Krok 2 Připojte kroucený kabel od sluchátka do slotu označeným symbolem sluchátka (5). Druhý konec kabelu připojte ke sluchátku.

Krok 3 (Volitelné) Upevněte stojánek do slotů na zadní straně telefonu.

Krok 4 Pokud používáte napájecí adaptér, připojte koncovku do napájecí zdičky označené písmeny DC (2).

Krok 5 Připojení k síti provedte pomocí ethernetového kabelu do zdičky označené nápisem WAN. Telefony SPA 922, SPA942 a SPA962 obsahují vestavěný dvouportový switch (slot označený písmeny PC (3)), ke kterému lze připojit další síťové zařízení, např.: PC, síťovou tiskárnu apod. Tyto modely také podporují funkci PoE (Power over Ethernet).

SPA IP telefony můžete také připojit do sítě použitím bezdrátového bridge WBP54G. Více informací v dokumentaci WBP54G.

2 Telefonní linky a tlačítka



Na následující tabulce se seznámte s jednotlivými tlačítky a funkcemi IP telefonu.

#	Tlačítko	Popis funkce
1	Sluchátko	Vyzvednutí nebo ukončení hovoru
2	Barevný indikátor	Svítil červená – nová hlasová zpráva Bliká červená – nový nepřijatý hovor nebo update firmwaru
3	LCD displej	Displej telefonu. Zobrazuje datum, čas, telefonní číslo, příchozí a odchozí volání apod.
4	Linky	(Neobsahují telefony SPA921 a SPA922). Zelená – linka je nečinná Červená – linka je používána nebo aktivní Bliká červená – hovor přidržen Žlutá – neregistrovaná linka Oranžová – Síťové spojení nenalezeno
5	Tlačítka volby	Funkce tlačítka je vždy zobrazena na displeji, použití při nastavení telefonu a pro volbu funkcí
6	Navigační tlačítka	Navigace a posun v menu (doprava, doleva, nahoru, dolů)
7	Klávesnice	Použití k vytáčení čísel, vkládání písmen textu a výběru voleb v menu
8	Tlačítka zpráva	Stisknutím přístup k hlasové poště
9	Tlačítka přidržení hovoru	Stisknutím přidržení hovoru
10	Tlačítka nastavení	Přístup do menu nastavení, historie volání atd.
11	Tlačítka ztlumení	Vypnutí mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnut, tlačítka svítí červeně. Pokud tlačítka bliká červeně, síťové spojení nenalezeno

#	Tlačítko	Popis funkce
12	Tlačítka hlasitosti	Zesílení (+) a zeslabení (-) hlasitosti ve sluchátku, náhlavní soupravě, hlasitého reproduktoru nebo vyzvánění
13	Tlačítka náhlavní souprava	Zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy. Při zapnutí náhlavní soupravě tlačítka svítí zeleně Tlačítka hlasitého reproduktoru
14	Tlačítka hlasitého reproduktoru	Zapnutí nebo vypnutí hlasitého reproduktoru. Při zapnutém hlasitém reproduktoru tlačítka svítí zeleně

Tlačítka volby a jejich funkce

Funkce tlačítka je vždy zobrazena na LCD displeji. Tabulka zobrazuje popis a funkce volby.

Popis	Funkce
presm	Přesměrování volání obsahuje 4 funkce: - Pokud je obsazeno - Bez odezvy - Bez odezvy do určitého času - Všechna volání
adr	Vstup do telefonního seznamu/adresáře
nerus	Funkce „nerušit“
skVyz	Povolení zvednutí hovoru ostatním uživatelům ve skupině
opv	Opakovat poslední volání ve skupině
park	Zaparkovat hovor na určité číslo, musí být povoleno administrátorem
vyzved	Zvednout hovor jiného účastníka ve skupině
opak	Zobrazí seznam volaných čísel
odPark	Vyzvednutí zaparkovaného hovoru
prepoj	Přepojení hovoru na jiného účastníka/linku

Menu nastavení

Pro přizpůsobení telefonu můžete kdykoli použít menu nastavení. Přístup do menu se provádí stiskem tlačítka označeného symbolem listu.

Popis	Funkce
<<nebo>>	Posun vlevo nebo vpravo při úpravě hodnot
pridat	Přidání nového záznamu
znaky, IP, cisla	Volba textu, IP adresy nebo číslic
storno	Zrušení všech provedených změn
zmenit	Změna vyzváněcího tónu
smaz	Smaže vložené hodnoty
kopir	Kopírování hodnot v adresáři
smZnk	Smaže posledně vložený znak
smaz	Smaže vložený záznam
volat	Vytočí zvolený záznam
upravit	Editace části záznamu

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

♻️ Printed in the USA on recycled paper containing 10% postconsumer waste.

Popis	Funkce
ok	Potvrzení volby
vlozit	Vložení hodnot v adresáři
prehrat	Přehrání zvoleného vyzvánění
ulozit	Uložení změn
zvolit	Zvolení položky pro editaci či prohlížení
a/n	Zvolení volby ano/ne

3 Používání IP telefonu

Uskutečnění telefonních hovorů

Volání pomocí telefonního čísla, můžete využít následujících možností:

- Zvedněte sluchátko a volte číslo
- Připojte náhlavní soupravu, stiskněte tlačítko náhlavní soupravy a volte číslo
- Stiskněte tlačítko hlasitého reproduktoru a volte číslo
- Zvolte linku (neplatí pro SPA 921 a SPA922)

Hovor ukončíte zavěšením sluchátka. Pro náhlavní soupravu a hlasitý reproduktor bude hovor ukončen stiskem příslušného tlačítka.

Volání pomocí seznamu čísel

- Pro volání posledně volaných čísel stiskněte tlačítko volby označené „opak“
- Pokud chcete vytočit číslo umístěné v adresáři, stiskněte tlačítko volby označené „adr“ a navigačním tlačítkem označte volaného, stiskem tlačítka s označením „volat“ vytočíte číslo

Nastavení adresáře provedete v menu nastavení pod položkou „Adresar“

Funkce rychlé vytáčení

Pokud chcete používat funkci rychlého vytáčení, musí být číslo volaného uloženo v adresáři. A poté přiřazeno číslu rychlé volby. Nastavení se provádí v menu nastavení, pod položkou „Rychle vytaceni“.

- Stiskněte číslo rychlého vytáčení a zvedněte sluchátko nebo použijte náhlavní soupravu či hlasitý reproduktor

Přiřazené telefonní číslo bude vytočeno automaticky

Vícenásobné volání

Pro vícenásobné volání lze použít funkci „Pridzeni hovoru“ a „konference“.

Přístup do hlasové schránky

Přístup do hlasové schránky je možný po stisknutí tlačítka se symbolem obálky nebo po vytočení čísla hlasové schránky. Pokud využíváte hlasovou schránku, musíte přiřadit číslo hlasové schránky. Nastavení se provádí v menu nastavení, pod položkou „Hlasova schranka“. Hlasová schránka musí být podporována Vaším poskytovatelem služeb.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

Slouží k vypnutí mikrofonu při aktivním hovoru. Funkce se aktivuje stiskem tlačítka se symbolem mikrofonu a je aktivní, pokud je toto tlačítko podsvíceno červeně. Pro deaktivaci stiskněte tlačítko znovu, červené podsvícení zhasne.

Přidržení hovoru

Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko se symbolem ruky. Hovor bude přidržen. Během této doby můžete volat pomocí další linky. Je také možné přijmout další příchozí volání. Na vícelinkových telefonech bude přidržený hovor signalizován červeno/zeleným blikáním kontrolky příslušné linky. Obnovení hovoru provedete stiskem tlačítka příslušné linky, pokud zároveň probíhá hovor na jiné lince, bude automaticky přidržen. V tomto okamžiku můžete také uskutečnit konferenční hovor.

Konferenční hovor

Pro aktivaci funkce konferenční hovor stiskněte během hovoru tlačítko volby označené „konf“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. Nyní vytočte dalšího účastníka konferenčního hovoru. Pro začátek konferenčního hovoru stiskněte během vyzvánění znovu tlačítko volby označené „konf“, nyní jsou účastníci zapojeni do konferenčního hovoru.

Pokud ukončíte hovor, ostatní účastníci budou odpojeni.

Přepojení hovoru s možností pohovořit s volaným účastníkem

Pro aktivaci přepojení hovoru stiskněte během aktivního hovoru tlačítko volby označené „prepoj“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. Nyní vytočte účastníka pro přepojení hovoru. Pokud hovor přijme, můžete s volaným pohovořit. První hovor je stále přidržen. Pro dokončení přepojení stiskněte znovu tlačítko volby označené „prepoj“. Hovor bude nyní přepojen na volaného účastníka. Zároveň budete odpojeni od hovoru.

Přepojení hovoru bez možnosti pohovořit s volaným účastníkem

Pro aktivaci přepojení hovoru stiskněte během aktivního hovoru tlačítko volby označené „prepoj“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. Nyní vytočte účastníka pro přepojení hovoru. Po prvním zazvonění stiskněte tlačítko volby označené „prepoj“, poté bude hovor automaticky přepojen. Zároveň budete odpojeni od hovoru.

4 Užitečné odkazy

Customer Support	www.cisco.com/go/smallbiz
End User License Agreement	www.cisco.com/go/smallbiz
Regulatory Compliance and Safety Information	www.cisco.com/go/smallbiz
Warranty Information	www.cisco.com/go/smallbiz
Cisco Partner Central site for Small Business	www.cisco.com/web/partners/sell/smb/