

Краткое руководство по началу работы




IP-телефоны семейства Cisco Small Business SPA

Модели SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 и SPA962

Комплект поставки

- IP-телефон
- Блок питания (только SPA 921, SPA941)
- Подставка
- Ethernet-кабель с разъемами RJ-45
- Компакт-диск с ПО
- Краткое руководство по началу работы

1 Установка

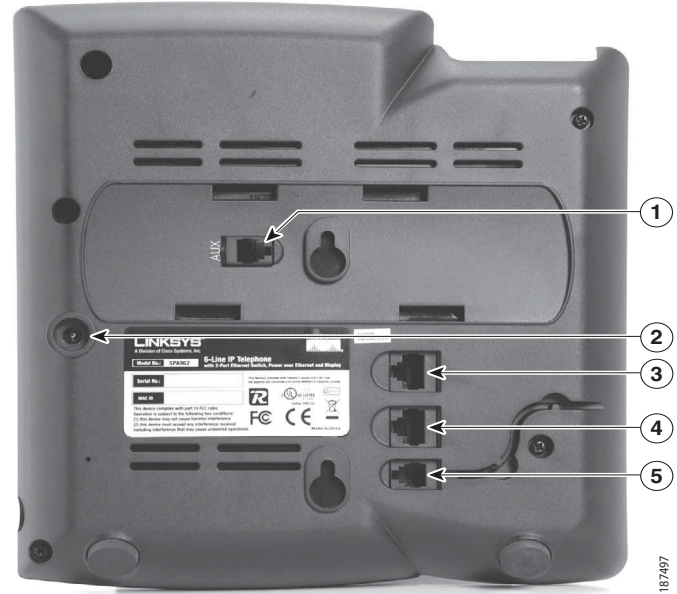

ВНИМАНИЕ! Не подключайте телефонный кабель к порту, помеченному "AUX" (1).

Шаг 1 Переверните телефон, чтобы получить доступ к портам на задней стенке телефона.

Шаг 2 Подключите один конец кабеля телефонной трубки к порту с символом трубки (5). Подключите другой конец этого кабеля к разъему в нижней части телефонной трубки (не показан на рисунке).

Шаг 3 (Необязательно). Присоедините подставку. Выровняйте защелки на подставке с соответствующими пазами на дне телефонного аппарата. Сначала зафиксируйте нижние защелки, затем верхние. Не прикладывайте излишнюю силу и не торопитесь.

Шаг 4 При использовании внешнего блока питания подключите один конец кабеля питания к розетке сети питания, затем подключите другой конец этого кабеля к разъему на дне телефонного аппарата (2).

Шаг 5 Подключите телефон к сети:

- С помощью проводного подключения: подключите один конец Ethernet-кабеля к порту, помеченному "WAN" (4). Другой конец этого кабеля подключите к разъему соответствующего сетевого устройства, например, к коммутатору. Телефоны SPA922, SPA942 и SPA962 оборудованы вторым портом Ethernet (3), к которому можно подключить компьютер.
- С помощью беспроводного подключения: телефоны семейства SPA9xx можно подключать к беспроводной сети с помощью устройства Cisco WBP54G Wireless-G Bridge. Более подробную информацию см. в документации к устройству Cisco WBP54G.

2 Клавиши и обозначения



В следующей таблице приведена информация о клавишах, индикаторах и программных кнопках на дисплее вашего IP-телефона.

№	Элемент	Описание
1	Трубка	Поднимите для ответа на вызов или совершения вызова.
2	Индикатор сообщений	Если индикатор горит: Красный (непрерывный): у вас новое сообщение голосовой почты. Красный (мигающий): входящий вызов или идет обновление системного ПО телефона.
3	ЖК-дисплей	Обычно используется для отображения даты, времени, имени телефона, состояния линий и программных кнопок.
4	Клавиши телефонных линий	(Отсутствуют в модели SPA92x). Отображают статус телефонных линий. Зеленый: линия в режиме ожидания. Красный: линия используется. Красный (мигающий): линия в режиме удержания. Желтый: Линия не зарегистрирована (не может использоваться). Оранжевый: нет подключения к сети.
5	Программные кнопки	Нажмите программную кнопку для выполнения функции, название которой написано на ЖК-дисплее над кнопкой.
6	Клавиша навигации	Стрелки влево, вправо, вверх или вниз используются для перемещения по меню на ЖК-дисплее.
7	Клавиатура	Используется для набора номера, ввода букв и выбора пунктов меню.
8	Клавиша сообщений	Используется для доступа к голосовой почте (требуется настройка системным администратором).
9	Клавиша удержания	Используется для постановки вызова на удержание.
10	Клавиша меню конфигурации	Используется для доступа к меню конфигурации. Это меню позволяет настраивать различные функции и параметры IP-телефона, включая телефонную книгу, быстрый набор, доступ к истории вызовов и переадресацию.
11	Клавиша отключения микрофона	Используется для отключения или включения микрофона. Постоянное свечение индикатора красным означает, что микрофон отключен. Мигающий индикатор указывает на отсутствие подключения к сети.

№	Элемент	Описание
12	Клавиша регулировки громкости	Используется для для увеличения (+) и уменьшения (-) громкости звука в трубке или гарнитуре, при громкой связи, а также для регулировки громкости звонка (если трубка лежит на телефоне).
13	Клавиша гарнитур	Используется для включения или выключения гарнитур. Если клавиша горит зеленым, гарнитура включена.
14	Клавиша включения динамика	Используется для включения или выключения громкой связи. Если клавиша горит зеленым, громкая связь включена.

Программные кнопки

Программные кнопки на дисплее вашего телефона могут различаться в зависимости от модели телефона и текущих настроек. Нажмите правую часть клавиши навигации или программную кнопку "доп" для просмотра доступных дополнительных программных кнопок. Ниже описаны некоторые программные кнопки, которые могут быть доступны на вашем телефоне.

Кнопка	Функция
БсПрвд	Перевод вызова без общения с человеком, на которого переводится вызов.
ВозВзв	Вызов по номеру, с которого поступил последний пропущенный вызов.
измен	Изменение различных настроек в меню.
очист	Удаление из поля введенного текста, номера.
-нбс	Отключение режима "не беспокоить".
конф	Создание конференции.
удСимв	Удаление последнего введенного символа.
Удал	Удаление объекта (например, номера из истории вызовов).
набор	Совершение вызова.
Справ	Доступ к персональной и корпоративной телефонной книге.
нбсп	Не беспокоить; телефон отвечает на все входящие вызовы сигналом "занято".
правка	Изменение различных объектов — номеров, слов, включение и выключение функций.
измНом	Изменение номера перед вызовом.
п-адр	Переадресация всех входящих вызовов на определенный номер.
грПрхв	Ответ на вызов, поступивший в другую группу.
Удержание	Постановка вызова на удержание.
доп	Доступ к дополнительным программным кнопкам.

