



## Hurtigstartveiledning



### Cisco Small Business Pro SPA IP-telefon

#### Modell SPA525G

#### Innhold i pakken


- IP-telefon
- Skrivebordstativ
- RJ-45 Ethernet-kabel
- CD-ROM-plate til oppsett
- Hurtigstartveiledning



OBS!

Funksjonene som er tilgjengelig på din telefon, er avhengig av hvilken systemtype telefonen din er koblet til. Kontakt systemansvarlig dersom du har spørsmål om telefonfunksjoner.

## 1 Installasjon

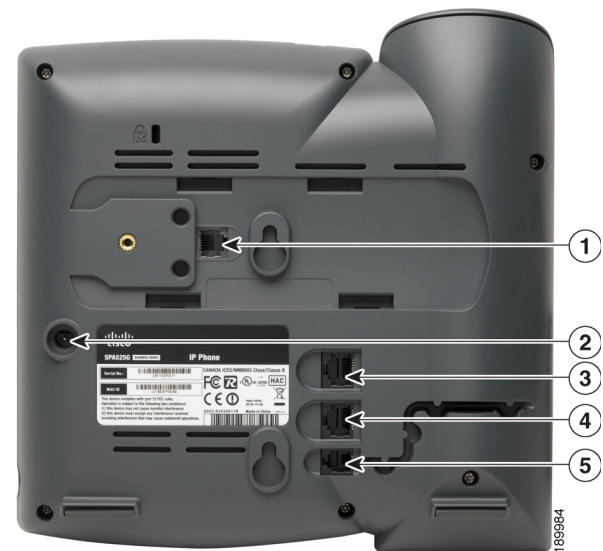

**FORSIKTIG** Ikke sett inn en telefonledning i porten som er merket "AUX" (1).

**TRINN 1** Snu telefonen for å se portene på baksiden av apparatet.

**TRINN 2** Sett den ene enden av telefonledningen inn i åpningen som er merket med et telefonsymbol (5). Sett den andre enden inn i uttaket på undersiden av telefonrøret (ikke vist her).

**TRINN 3** (Valgfritt) Koble til skrivebordstativet ved å sette tappene på skrivebordstativet på linje med hullene på baksiden av telefonen. Før bunntappene inn i hullene og trykk forsiktig ned på toppen av skrivebordstativet. Den bør gli lett inn i de øverste hullene. Ikke bruk makt.

**TRINN 4** Dersom du benytter et eksternt strømuttak, plugges du den ene enden av strømledningen inn i bygningens strømkilde, og stikker den andre enden inn i telefonbasen (2).

**TRINN 5** Koble telefonen din til nettverket:

- Ved bruk av Ethernet-forbindelse – Sett inn Ethernet-kabelen i hullet merket "SW" (4). Sett den andre enden av Ethernet-kabelen inn i riktig apparat i nettverket, for eksempel en nettverkssvitsj. SPA525G har en ekstra Ethernet-port (3). Du kan koble en PC til denne porten for å gi PC-en nettverkstilgang. (**Merk:** Dette alternativet er kun tilgjengelig når telefonen er koblet til nettverket via Ethernet-tilkoblingen.)
- Ved bruk av trådløs forbindelse – SPA525G har en innebygd trådløs adapter. Du må koble ut Ethernet-forbindelsen før du konfigurerer Wi-Fi. Se *Cisco SPA IP Phone 525G (SIP) User Guide* eller *Cisco Unified Communications Manager Express for Cisco Unified IP Phone 525G User Guide* hvis du vil ha flere opplysninger.

## 2 Telefonapparatets funksjoner



Denne tabellen kan brukes til å identifisere IP-telefonens forskjellige funksjoner.

#	Telefonfunksjon	Beskrivelse
1	Telefonrør	Løft det for å besvare eller starte en samtale.
2	Høytaler	Telefonens høytaler.
3	Meldingslampe	Når denne lyser rødt, har du fått en ny talemelding. Når den blinker rødt, ringer telefonen, eller telefonens fastvare blir oppdatert.
4	LCD-skjerm	Viser normalt dato og tid, telefonstasjonsnavn, internlinjer og hurtigtastalternativer.
5	Linjetaster	Indikerer telefonlinjestatus. Lysenes betydning: <b>Grønt:</b> Linjen er inaktiv. <b>Rødt</b> (stabil): Linjen er aktiv eller i bruk. <b>Rødt</b> (blinker): Linjen står på venting. <b>Gult:</b> Linjen er ikke registrert (kan ikke brukes). <b>Blinkende gult:</b> Telefonen er ikke tilkoblet nettverket.
6	Hurtigtaster	Trykk inn en hurtigtast for å utføre handlingen som er vist på etiketten på LCD-skjermen ovenfor.
7	Navigasjonsknapp	Trykk på en pil for å bla til venstre, høyre, oppover eller nedover i elementene som vises på LCD-skjermen.
8	Valgknapp	Trykk på avkryssningstasten for å velge et alternativ eller et menyelement på skjermen.
9	Meldingstast	Trykk på denne for å få tilgang til talepost (må være satt opp av telefonadministratoren).
10	Ventetast	Trykk på denne for å sette et anrop på vent.
11	Oppsett-tast	Trykk på denne for å gå inn i en meny og konfigurere funksjoner og egenskaper (som f.eks. katalog og hurtignummer), se på anropshistorikk og velge funksjoner (f.eks. viderekobling av anrop).

#	Telefonfunksjon	Beskrivelse
12	Dempetast	Trykk på denne for å dempe lyd eller oppheve lyddemping. Når telefonen er dempet, vil tasten lyse rødt.
13	Volumtast	Trykk på + for å øke og på - for å senke lydstyrken i telefonrøret, hodetelefonen, høytaleren (når telefonrøret er tatt av telefonen, eller ringestyrken (når telefonrøret ligger på telefonen).
14	Høytalertast	Trykk på denne for å slå høytaleren av eller på. Knappen lyser grønt når høytaleren er på.
15	Hodetelefontast	Trykk på denne for å slå hodetelefonen av eller på. Tasten lyser grønt når hodetelefonen er på.
16	Tastatur	Bruk dette til å slå telefonnummer, skrive inn bokstaver og velge menyelementer.
avbildet nedenfor	USB 2.0-vertsport	Lar USB-minneenheter spille av MP3-filer på telefonen eller laste opp sikkerhetssertifikater for trådløs autentisering.
ikke avbildet	Hodetelefonport	Passer til hodetelefoner med ledning.



## Hurtigtaster

Hurtigtastene på telefonskjermen kan variere avhengig av telefonsysteminnstillingene. Trykk på den høyre navigasjonstastem eller hurtigtasten **More** (mer) for å se flere hurtigtaster. Nedenfor finner du en liste over noen av hurtigtastene som kan være tilgjengelige på din telefon.

<b>Tast</b>	<b>Funksjon</b>
BXfer ("blind" overføring)	Utfører en "blind anropsoverføring" (overføring av et anrop uten at man snakker til den som mottar anropet).
Call Rtn/lcr (ring siste anrop)	Ringer opp det siste tapte anropet ved å slå nummeret det ble ringt fra.
CFwdAll (viderekoble alle)	Viderekobler alle anrop til et spesifisert nummer.
Change (endre)	Åpner en meny slik at du kan endre egenskapene til et element (f.eks. endre en ringetone).
Clear (fjern)	Sletter et helt tekst-/nummerfelt.
Clr DND (fjern DND)	Fjerner "Do Not Disturb" (ikke forstyrr).
Conf/Confrn	Starter et konferanseanrop.
confLx	Fører aktive linjer på telefonen sammen i konferanse.

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<b>Det amerikanske hovedkontoret</b> <div> <div> <div>Cisco Systems, Inc.</div> <div>170 West Tasman Drive</div> <div>San Jose, CA 95134-1706</div> <div>USA</div> <div>http://www.cisco.com</div> <div>Tlf.: +1 408 526-4000</div> <div>800 553-NETS (6387)</div> <div>Faks:+1 408 527-0883</div> </div> </div>	

Cisco, Cisco Systems, Cisco-logoen og Cisco Systems-logoen er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller dets datterselskaper i De forente stater (USA) og i visse andre land. Alle andre varemerker som er nevnt i dette dokumentet eller på hjemmesiden, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner indikerer ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og et annet selskap. (0705R)

© 2008 2006 Cisco Systems, Inc. Med enerett.

Trykt i USA pa resirkulert papir som inneholder 10 % gjenbruksmateriale.

78-18837-01

<b>Tast</b>	<b>Funksjon</b>
DelChar (slett tegn)	Sletter siste nummer eller bokstav.
Delete (slett)	Sletter et helt element (f.eks. et nummer fra anropshistorikken).
Dial (slå nummer)	Slår et nummer.
Directory/dir (telefonkatalog)	Gir tilgang til din personlige eller bedriftens telefonkatalog
DND/DnD	Do Not Disturb (ikke forstyrr); hindrer innkommende anrop i å ringe på din telefon.
Edit (rediger)	Åpner et element slik at du kan redigere nummer eller bokstaver, eller aktivere eller deaktivere en funksjon.
EditDial (rediger inntasting)	Redigerer et nummer før det slås.
Forward/cfwd (viderekoble)	Viderekobler innkommende anrop.
GrPickup/ GPickUp	Lar deg besvare et anrop som ringer på en internlinje ved å finne nummeret til linjen det ringes på.
Hold (vent)	Setter et anrop på vent.
More (mer)	Gir tilgang til flere hurtigtaster.
Option (alternativ)	Åpner en undermeny, og når den trykkes inn flere ganger, vises alle alternativene i undermenyen.
Park (parker)	Setter et anrop på vent til et bestemt "parkeringsnummer". Anropet er aktivt inntil du opphever parkeringen eller den som ringer, legger på. Funksjonen må konfigureres av telefonadministratoren.
Paste (lim inn)	Bruk navigasjonstasten til å merke et element, og trykk på Paste for å plassere elementet du kopierte.
Pickup/PickUp (besvar)	Lar deg besvare et anrop som ringer på en annen internlinje ved å skrive inn internnummeret.
Play (spill av)	Spiller av et element (for eksempel en ringetone).
Redial (slå på nytt)	Viser en liste med nylig oppringte nummer.
Resume (gjenoppta)	Gjenopptar en samtale som er på vent.
Save (lagre)	Lagrer endringene dine.
Scan (søk)	Søker etter trådløse nettverk eller Bluetooth-enheter.
Select (velg)	Velger det merkede elementet på LCD-skjermen.
Transfer/Trnsfer (sette over)	Setter over et anrop.
Unpark (opphev parkering)	Kobler ut et parkert anrop.
Vis	Viser mer informasjon om et valgt element.
xferLx	Setter over en aktiv linje på telefonen til et oppringt nummer.

## Slik bruker du hurtigtaster på tastaturet

Bruk tastaturet til å skrive inn nummeret på elementet i menyen eller undermenyen. Hvis du for eksempel vil hente frem menyen for anropshistorikken, trykker du på tasten **Setup** og slår **2**. Menyene og alternativene kan variere.

# 3 Slik bruker du SPA IP-telefonen

## Sette opp eller ta imot anrop

For å sette opp eller ta imot et anrop kan du gjøre én av følgende ting:

- Løft av røret.
- Trykk på tasten **Speaker** (høyttaler).
- Trykk på tasten **Headset** (hodetelefon).
- Trykk på en linjetast.)

## Slik setter du et anrop på vent

Hvis du vil sette et anrop på vent, trykker du på tasten **Hold**. En serie pip indikerer at anropet er på vent.

Trykk inn hurtigtasten **Resume** (gjenoppta) eller den rødblinkende linjetasten for anropet hvis du vil gjenoppta samtalen. Dersom du mottar flere anrop, settes alle anrop unntatt det aktive på vent.

## Avslutte et anrop

- Dersom du bruker telefonrøret, kan du legge på.
- Hvis du bruker en høyttalende telefon, trykker du på tasten **Speaker** (høyttaler).
- Dersom du bruker hodetelefonen, kan du enten trykke på tasten **Headset** (med ledning) eller legge på røret (trådløs).
- Trykk på hurtigtasten **End Call** (avslutt anrop) hvis du har den på din telefon.

## Overføring av anrop

**TRINN 1** Trykk på **Transfer/Trnsfer** under et aktivt anrop, eller når et anrop står på vent,

**TRINN 2** Skriv inn nummeret du ønsker å sette anropet over til, eller bruk telefonlisten for å velge et nummer.

**TRINN 3** Trykk på **Dial**. Anropet settes på vent, og det åpnes en ny linje for å slå nummeret.

**TRINN 4** For å overføre anropet uten å vente på at den andre personen skal svare, trykker du på **Transfer/Trnsfer** etter at anropet begynner å ringe, og legger på. Dersom du legger på før det andre anropet ringer, vil overføringen mislykkes, og det første anropet kobles ut. Dersom du taster feil, kan du trykke på linjetasten på nytt for å få summetone.

**TRINN 5** For å sette over etter å ha snakket privat med den andre personen, kan du trykke på **Transfer/Trnsfer** når som helst i løpet av samtalen.

## Slå nummeret på nytt

Avhengig av telefonmodell og systeminnstillinger kan du bruke en av følgende metoder:

- Trykk på **Redial** for å ringe opp igjen det siste nummeret du ringte.
- Hvis du vil ringe opp igjen et nummer du ringte for kort tid siden, trykker du på **Redial**, velger nummeret på listen og trykker så på **Dial**.)
- Trykk på tasten **Setup** og velg så **Call History** (anropshistorikk). Velg en av listene, f.eks. Missed Calls (tapte anrop) eller Received Calls (mottatte anrop), og trykk på **Dial** for å ringe et nummer på listen.

## Justering av anropsvolum og lyd demping.

Trykk på **+** på tasten **Volume** for å øke volumet, eller på **-** for å redusere volumet for å justere volumet mens du holder på med en samtale. Trykk på **Save**.

Du kan trykke på tasten **Volume** når du ikke svarer på et anrop for å justere telefonens ringevolum.

Hvis du vil dempe telefonens mikrofon, høyttaler eller hodetelefonmikrofon, trykker du på tasten **Mute** på telefonen. Tasten lyser rødt. Trykk på tasten **Mute** igjen for å oppheve dempingen.

## Sette opp "Do Not Disturb" (ikke forstyrr)

Bruk funksjonen "Do Not Disturb" (ikke forstyrr) for å hindre at innkommende anrop ringer på din telefon. Dersom du har konfigurert talepost, vil innkommende anrop umiddelbart komme til talepost. Dersom talepost ikke er konfigurert, vil den som ringer høre et opptattsignal eller en talemelding.

For å velge Do Not Disturb, trykker du på hurtigtasten **DND/DnD** på telefonen. Avhengig av telefonen din kan du enten trykke på hurtigtasten **Clr DND** eller hurtigtasten **DnD** for å slå Do Not Disturb av.

## Konferanseanrop med tre på linjen

**TRINN 1** Trykk på tasten **Conf/Confrn** under en aktiv samtale. Det første anropet settes på vent, det åpnes en ny linje og du vil høre en summetone.

**TRINN 2** Slå den andre personens telefonnummer.

**TRINN 3** Trykk på tasten **Conf/Confrn** igjen. Alle tre partene blir koplet til konferansesamtalen.

**TRINN 4** Konferansesamtalen avsluttes når du legger på.

<span><span></span></span>	
<b>OBS!</b>	Hvis du har hurtigtasten <b>Join</b> (før sammen) på din telefon, trykker du på <b>Join</b> for å beholde de andre partene i en samtale, men kople deg selv fra samtalen.

## Tilgang til talepost

Trykk på tasten **Messages** (meldinger) på telefonen for å få tilgang til talepost. Systemansvarlig bør konfigurere telefonen din med riktig talepostnummer, slik at talepostnummeret blir slått automatisk når du trykker på tasten **Messages**.

<b>4</b>	<b>Hva gjør du nå</b>
<span></span>	
<b>Ressurs</b>	<b>Plassering</b>
Kundeservice	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz">www.cisco.com/go/smallbiz</a>
Sluttbrukers lisensavtale (End User License Agreement)	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz">www.cisco.com/go/smallbiz</a>
Informasjon om forskriftsmessig samsvar og sikkerhet	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz">www.cisco.com/go/smallbiz</a>
Garantiopplysninger	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz">www.cisco.com/go/smallbiz</a>
Ciscos partnernettsed for små bedrifter (Small Business)	<a href="http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb/">www.cisco.com/web/partners/sell/smb/</a>