




- Configurez votre compte administrateur en spécifiant un identifiant de votre choix, normalement « admin », et en précisant votre mot de passe deux fois pour confirmation. Préférez un mot de passe non conventionnel, à sécurité avancée. Vous accéderez ensuite à la première section de configuration des propriétés du système du Master AP.

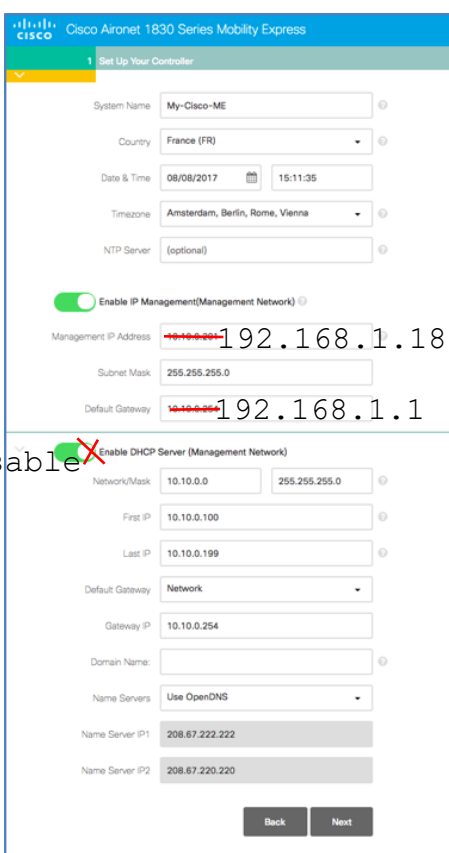

On vous demandera de configurer le nom du système et un serveur NTP (Network Time Protocol) optionnel. Vous pouvez également garder la date et l'heure automatiquement suggérées par le processus automatique d'installation : elles ont été prises directement du navigateur web depuis lequel vous êtes en train de configurer la solution Mobility Express.