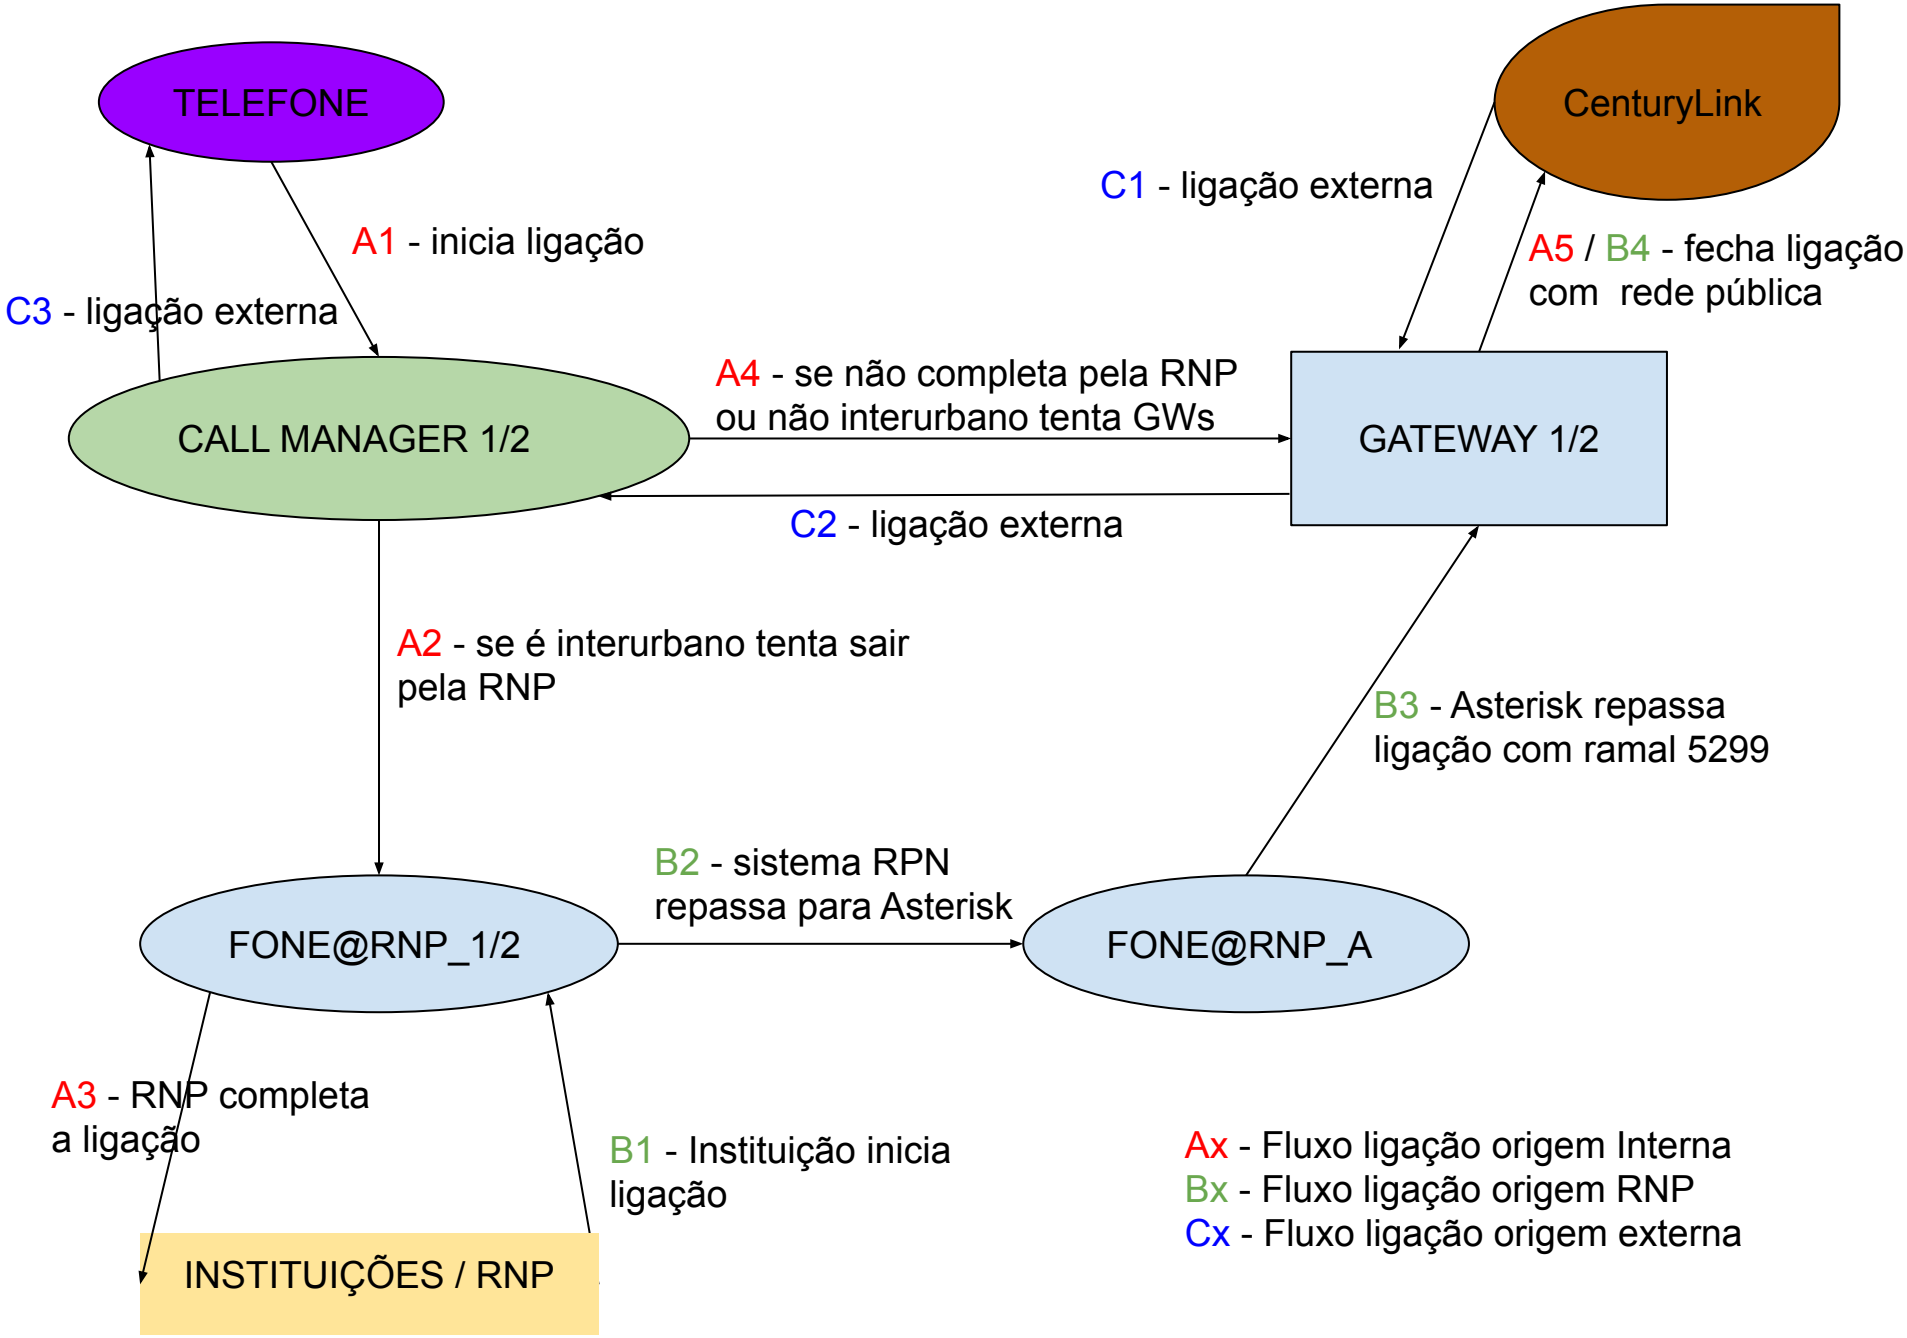
TELEFONE
CenturyLink
C1 - ligação externa
A1 - inicia ligação
A5 / B4 - fecha ligação com rede pública
C3 - ligação externa
A4 - se não completa pela RNP ou não interurbano tenta GWs
CALL MANAGER 1/2
GATEWAY 1/2
C2 - ligação externa
A2 - se é interurbano tenta sair pela RNP
B3 - Asterisk repassa ligação com ramal 5299
B2 - sistema RPN repassa para Asterisk
FONE@RNP_1/2
FONE@RNP_A
A3 - RNP completa a ligação
B1 - Instituição inicia ligação
Ax - Fluxo ligação origem Interna
Bx - Fluxo ligação origem RNP
Cx - Fluxo ligação origem externa
INSTITUIÇÕES / RNP